memorex™

Soothing Sounds

Alarm Clock Radio

I'll Help You Sleep Soundly

User Guide
Please read these instructions completely before operating this product.

Guide d'utilisation
Veuillez lire ces directives au comlet avant d'utiliser cet appareil.

Guía para el usuario
Por favor, lea las siguientes instrucciones de forma completa antes de operar este producto.

Please recycle
Facilities may not be available in your area

memorex.com
MC6306

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

FCC WARNING: THIS EQUIPMENT MAY GENERATE OR USE RADIO FREQUENCY ENERGY. CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE UNLESS THE MODIFICATIONS ARE EXPRESSLY APPROVED IN THE INSTRUCTION MANUAL. THE USER COULD LOSE THE AUTHORITY TO OPERATE THIS EQUIPMENT IF AN UNAUTHORIZED CHANGE OR MODIFICATION IS MADE.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The rating information is located at the rear of the apparatus.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

SURGE PROTECTORS: IT IS RECOMMENDED TO USE A SURGE PROTECTOR FOR AC CONNECTION. LIGHTNING AND POWER SURGES ARE NOT COVERED UNDER WARRANTY FOR THIS PRODUCT.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. To be completely disconnected from the power input, the main plug should be disconnected from the electrical outlet. The main plug should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use. Do not expose the product to dripping or splashing. Do not place liquid filled objects such as vases on the product.

BATTERY PRECAUTIONS
Follow these precautions when using batteries in this device:

1. Warning–Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
2. Use only the size and type of batteries specified.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
4. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
5. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
6. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
7. Remove batteries promptly if consumed.
8. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
16. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.
17. CAUTION: To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.

LOCATION OF CONTROLS

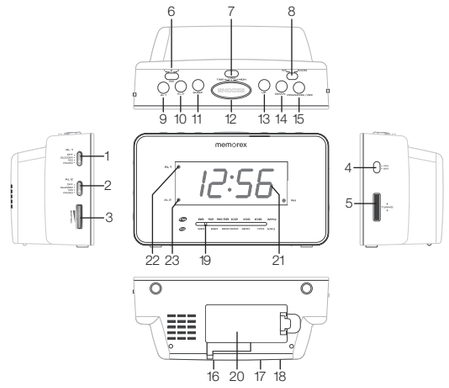

1. ALARM 1 FUNCTION SWITCH
2. ALARM 2 FUNCTION SWITCH
3. VOLUME KNOB
4. BAND SWITCH
5. TUNING KNOB
6. NS SWITCH
7. TIME/LOW/HIGH SWITCH
8. NS/RADIO SWITCH
9. ALARM 1 BUTTON
10. ALARM 2 BUTTON
11. SLEEP BUTTON
12. SNOOZE BUTTON
13. UP BUTTON
14. DOWN BUTTON
15. POWER ON/OFF BUTTON
16. POWER CORD
17. FM ANTENNA
18. SPEAKER
19. RADIO DIAL DISPLAY
20. BATTERY COMPARTMENT (Part No. 210-C168N00-000R)*
21. DISPLAY
22. ALARM 1 INDICATOR
23. ALARM 2 INDICATOR

*For consumer replaceable part(s), verify part number(s) then contact our parts and accessory fulfillment center at 1-800-379-8439.

POWER SOURCE

AC OPERATING
Unwind the AC Cord and extend it to its full length. Insert the AC Cord into any convenient household outlet.

BACKUP BATTERY

1. Open the battery compartment cover.
2. Put a 9V (6F22) battery (not included) into the battery compartment, making sure that the battery is installed in the designated numerical order and that the proper polarities (+ and –) are maintained.
3. Close the battery compartment.

To prevent possible damage to this unit:

- Load new batteries with their polarities (+ and –) aligned correctly.
- Do not apply heat to batteries, or internal short circuit may occur.
- If this unit is not to be used for a long period of time, remove all batteries and store them in a cool and dry place.
- Remove spent battery immediately and dispose of it.

SETTING THE TIME

The first time when you connect the power cord, time will flash on the screen. If you find clock display reverts to this display at any time, it is possible that there has been a power cut and clock will need to reset.

To set the time:

- Slide the TIME/LOW/HIGH switch to TIME position.
- Then press the UP or DOWN button until the desired time is display on the screen. Pressing the UP button will move the digit forward at a faster speed. Pressing the DOWN button will move the digit backward at a normal speed. This also applies to alarm setting.
- Slide TIME/LOW/HIGH switch to any position other than TIME.

PLAYING THE RADIO

1. Plug the power cord into an electrical outlet.
2. Press POWER ON/OFF button to switch the unit ON.
3. Turn the VOLUME knob to adjust to your desired volume level.
4. Slide NS/RADIO switch to RADIO position.
5. Select a desired band by BAND switch (FM or AM).
6. Turn the TUNING knob to tune in a desired station.
7. To turn off the radio, press POWER ON/OFF button again.

LISTEN TO NATURE SOUND

When the unit is on, you can listen to nature sounds by sliding the NS/Radio Switch to NS, then select the desired nature sound by adjusting the NS Switch.

SETTING THE ALARM

The alarm clock radio is designed with dual alarms. These instructions apply to both alarm 1 and alarm 2.

1. Setting the alarm time:
   - Press and hold the ALARM 1 button, then press and hold the UP or DOWN button until the desired time is display on the screen.
   - Release both buttons.

   Note: Be sure to set the time properly.
2. Setting the alarm source:
   There are 3 alarm sources including buzzer, ns (which is short for nature sound) and radio.
   - Radio: First switch on the unit, select AM or FM and tune in a desired station with the perfect volume level. Then press POWER ON/OFF button to set the unit OFF. Slide ALARM 1 FUNCTION switch to RADIO position.
   - NS: First switch on the unit and slide the NS/RADIO switch to NS. Then slide NS switch to select a desired nature sound. Adjust to a perfect volume level and slide ALARM 1 FUNCTION switch to NS position.
   - Buzzer: Slide ALARM 1 FUNCTION switch to BUZZER position.
   - Press ON/OFF button (15) to finish setting the alarm.

   Note: You can reverse the setting operations of "Setting the alarm time" and "Setting the alarm source".

SWITCH OFF THE ALARM

When the alarm 1 goes off:

1. Snooze the Alarm: Press the SNOOZE button. Alarm stops and will sound again in approximately 7 minutes.
2. Stop the Alarm: Press POWER ON/OFF button.
3. Stop the Alarm Completely: Slide the ALARM 1 FUNCTION switch to OFF position and ALARM 1 indicator lights off.

SETTING THE SLEEP TIMER

While you are using the alarm clock radio, press SLEEP button and the default sleep time is 59 minutes.

1. Hold the SLEEP button and press the UP or DOWN button to adjust the sleep timer (from 0 to 59 minutes).
2. Release the buttons when you've completed the setting.
3. When the sleep timer goes off, the unit will be shut off automatically.

Note: To turn off the sleep feature before the sleep timer goes off, press the POWER ON/OFF button.

LOW/HIGH DIMMER

You can set the intensity of the display. Slide the TIME/LOW/HIGH switch to LO or HI position.

SPECIFICATIONS

Power Source: AC 120V/60Hz

Backup Battery: DC 9V (6F22) battery (not included)

Power Consumption: 3W

Frequency Range: FM: 87.5–108 MHz/AM: 530–1710 KHz

Imation Enterprises Corp

1 Imation Way, Oakdale, MN 55128-3414 USA

www.memorex.com • © Imation Corp

Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates.
All other trademarks are the property of their respective owners.

73952514-B

AVERTISSEMENT

MISE EN GARDE
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

TENSION DANGEREUSE : L'éclair avec le symbole de la pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit. Elle peut être suffisamment importante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes à proximité.

ATTENTION : Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la nécessité de respecter les consignes d'utilisation et de maintenance (réparation) fournies dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT DE LA FCC : CET APPAREIL PEUT GÉNÉRER OU UTILISER DE L'ÉNERGIE DE RADIOFRÉQUENCE. TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION DE CET APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES À MOINS QUE LES MODIFICATIONS NE SOIENT EXPRESSÉMENT APPROUVÉES DANS LE GUIDE D'UTILISATION. L'UTILISATEUR RISQUE LE RETRAIT DE L'AUTORISATION D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT SI UNE MODIFICATION OU UN CHANGEMENT NON AUTORISÉ EST EFFECTUÉ.

MISE EN GARDE : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉREZ À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DANS L'ORIFICE LE PLUS LARGE DE LA PRISE.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CE DISPOSITIF N'EST PAS CENSÉ CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, ET (2) CE DISPOSITIF DOIT RECEVOIR TOUTE INTERFÉRENCE, Y COMPRIS CELLES POUVANT CAUSER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et approuvé comme étant conforme aux limites préconisées pour un appareil numérique de la classe B conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles au niveau de la réception radio ou de la télévision, (ce qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant), l'utilisateur doit essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/téléviseur expérimenté.
- La plaque signalétique est apposée à l'arrière l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

PARASURTENSEURS : IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN PARASURTENSEUR POUR LE BRANCHEMENT SUR COURANT ALTERNATIF. LES DÉGÂTS DUS À LA FOUDRE ET AUX SURTENSIONS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE QUI ACCOMPAGNE CE PRODUIT.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le fabricant.
Afin de couper complètement l'alimentation en entrée, la fiche secteur doit être débranchée de la prise électrique. La fiche principale ne doit pas être obstruée OU doit demeurer facilement accessible lorsque l'appareil est utilisé. Veillez à ne pas exposer l'appareil à des gouttes de liquide ni à des éclaboussures. Aucun objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PILES
Respectez ces consgines lorsque vous utilisez des piles avec cet appareil :

1. Avertissement - Danger d'explosion si les piles sont incorrectement remplacées. Remplacez uniquement avec des piles de type identique ou équivalent.
2. Utilisez uniquement des piles de format et de type spécifiés.
3. Veillez à respecter la polarité indiquée dans le compartiment des piles lorsque vous les installez. Une pile inversée peut causer des dommages à l'appareil.
4. N'utilisez pas simultanément des piles de types différents (par exemple alcalines, rechargeables ou carbone-zinc) ou des piles usagées avec des neuves.
5. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période de temps, retirez les piles pour éviter les dommages ou les blessures en cas de fuite de la pile.
6. Ne tentez pas de recharger une pile qui ne peut être rechargée; elle risque de surchauffer et d'exploser. (Respectez les instructions du fabricant de la pile.)
7. Retirez les piles rapidement de l'appareil lorsqu'elles sont épuisées.
8. Nettoyez les contacts des piles et ceux de l'appareil aussi avant l'installation des piles o battery installation.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bouchez pas les orifices prévus pour la ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
9. Ne supprimez en aucun cas la fonctionnalité de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames avec une plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche ont été prévues pour votre sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche fournie dans votre prise, consultez un électricien afin qu'il remplace la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table recommandé(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacez prudemment l'ensemble appareil et chariot pour éviter des blessures causées par un basculement.

13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelconque manière, par ex. si le câble ou la fiche d'alimentation est abîmé(e), ou du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, ou encore si ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est tombé.
15. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité. Aucun objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
16. La fiche secteur est utilisée comme dispositif de mise hors tension et doit rester aisément accessible et fonctionnelle à tout moment pendant l'utilisation prévue. Pour mettre l'appareil totalement hors tension, retirez complètement la fiche de la prise secteur.
17. MISE EN GARDE : Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une chaleur intense, par exemple au soleil, au feu ou à d'autres sources de chaleur.

EMPLACEMENT DES COMMANDES

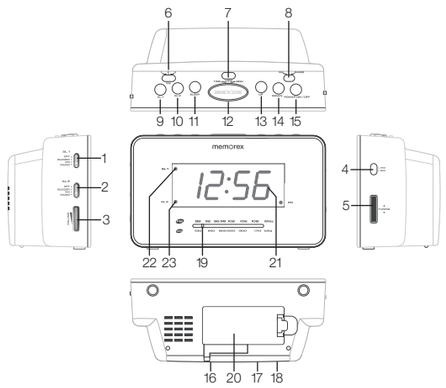

1. SÉLECTEUR DE FONCTION ALARME 1
2. SÉLECTEUR DE FONCTION ALARME 2
3. TOUCHE DE RÉGLAGE DU VOLUME
4. SÉLECTEUR DE BANDE
5. TOUCHE DE SYNTONISATION
6. SÉLECTEUR SONS DE LA NATURE (NS)
7. SÉLECTEUR HORLOGE/FAIBLE/FORT
8. SÉLECTEUR SONS DE LA NATURE/RADIO
9. TOUCHE ALARME 1
10. TOUCHE ALARME 2
11. TOUCHE DE VEILLE
12. TOUCHE DE RAPPEL D'ALARME
13. TOUCHE DE HAUSSE
14. TOUCHE DE BAISSE
15. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT
16. CÂBLE D'ALIMENTATION
17. ANTENNE FM
18. HAUT-PARLEUR
19. CADRAN DE LA RADIO
20. COMPARTIMENT DE PILE (210-C168N00-000R)*
21. AFFICHAGE
22. INDICATEUR ALARME 1
23. INDICATEUR ALARME 2

*Pour commander des pièces de rechange, prenez note des numéros de pièces et appelez notre centre de pièces et accessoires au numéro suivant 1-800-379-8439.

SOURCE D'ALIMENTATION

FONCTIONNEMENT À PARTIR DU CA
Déroulez le câble d'alimentation CA de toute sa longueur. Branchez le câble d'alimentation CA sur une prise secteur à proximité.

PILE DE SECOURS

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de pile.
2. Mettez une pile 9 V de type 6F22 (non comprise) dans le compartiment de pile en veillant à ce que l'installation s'effectue suivant l'ordre numérique désigné et la positionnant de manière à respecter les polarités (+ et –).
3. Fermez le compartiment de pile.

Afin de prévenir tout dommage éventuel à cet appareil :

- Insérez les nouvelles piles en les alignant suivant les polarités (X et –) indiquées.
- Ne soumettez pas les piles à la chaleur car cela risque de provoquer un court-circuit interne.
- Si cet appareil ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, retirez les piles et rangez-les dans un endroit frais et sec.
- Retirez sans délai toute pile épuisée et disposez-en.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

La première fois que vous branchez le câble d'alimentation, l'heure clignote à l'affichage. Dès que l'affichage se remet à clignoter par la suite, cela pourrait signifier que l'alimentation a été interrompue et que l'horloge doit être réglée de nouveau.

Pour régler l'horloge :

- Glissez le sélecteur HORLOGE/FAIBLE/FORT à la position HORLOGE (TIME).
- Ensuite, appuyez sur les touches de hausse et de baisse pour faire apparaître à l'affichage l'heure qui convient. En maintenant la pression sur la touche de hausse, la croissance des chiffres à l'affichage s'accélère. En maintenant la pression sur la touche de baisse, la décroissance des chiffres à l'affichage s'accélère. Ceci s'applique également dans le cas du réglage de l'alarme.
- Glissez le sélecteur HORLOGE/FAIBLE/FORT à une position autre que HORLOGE (TIME).

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.
2. Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT pour mettre l'appareil en marche.
3. Tournez la commande de volume pour régler celui-ci au niveau désiré.
3. Glissez le sélecteur SONS DE LA NATURE/RADIO à la position RADIO.
4. Glissez le sélecteur de bande à la position AM ou FM.
5. Tournez la commande de syntonisation afin de syntoniser la station de votre choix.
6. Pour éteindre la radio, appuyez de nouveau sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.

ÉCOUTER DES SONS DE LA NATURE

Tandis que l'appareil est en marche, vous pouvez écouter des sons de la nature en glissant le sélecteur SONS DE LA NATURE/RADIO à la position NS, puis choisissez le type de son de la nature qui vous convient à l'aide du sélecteur SONS DE LA NATURE.

RÉGLAGE DE L'ALARME

Ce radio-réveil est doté de deux réglages d'alarme. Voici la procédure à suivre pour régler l'alarme 1 et l'alarme 2.

1. Réglage de l'heure de l'alarme :
   - Appuyez sur la touche ALARME 1 et maintenez, puis appuyez sur sur la touche de HAUSSE ou de BAISSE jusqu'à ce que l'heure désirée apparaisse à l'affichage.
   - Relâchez les deux touches.

   Remarque : Veillez à ce que l'horloge soit correctement réglé.

2. Sélection de la source de l'alarme :
Vous avez le choix parmi trois sources d'alarmes; buzzer, NS (abréviation pour sons de la nature) et radio.
   - Radio : Mettez d'abord l'appareil en marche, choisissez la bande AM ou FM, syntonisez la station de votre choix et réglez le volume au niveau désiré. Ensuite, appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT pour éteindre l'appareil. Glisssez le sélecteur de fonction ALARME 1 à la position RADIO.
   - Sons de la nature (NS) : Mettez d'abord l'appareil en marche et glissez le sélecteur SONS DE LA NATURE/RADIO à la position NS. Glissez ensuite le sélecteur SONS DE LA NATURE (NS) à la position correspondant au son de la nature qui vous convient. Réglez le volume au niveau approprié et glissez le sélecteur de fonction ALARME 1 à la position NS.
   - Buzzer : Glissez le sélecteur de fonction ALARME 1 à la position BUZZER.
   - Appuyer bouton ON / OFF (15) pour terminer le réglage de l'alarme.

Remarque : Vous pouvez inverser l'ordre de réglage de l'heure de l'alarme et de la source de l'alarme.

ARRÊT DE L'ALARME

Lorsque l'alarme se déclenche :

1. Activer le rappel d'alarme : Appuyez sur la touche de rappel d'alarme. L'alarme s'arrête et se déclenchera de nouveau 7 minutes plus tard.
2. Arrêter l'alarme : Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.
3. Arrêter l'alarme de façon définitive : Glissez le sélecteur de fonction ALARME 1 à la position OFF et l'indicateur de l'alarme 1 s'éteindra à l'affichage.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE

Tandis que le radio-réveil fonctionne, appuyez sur la touche de VEILLE et la durée de veille implicite de 59 minutes apparaîtra à l'affichage.

1. Tout en appuyant sur la touche de VEILLE, appuyez sur la touche de HAUSSE ou de BAISSE pour régler (entre 0 et 59 minutes) la durée de la veille.
2. Ralâchez les touches une fois le réglage complété.
3. Lorsque la minuterie sommeil s'arrête, l'appareil s'éteint automatiquement.

Remarque : Pour désactiver la fonction de veille avant que la minuterie de veille s'arrête, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

GRADATEUR FAIBLE/FORT

Vous pouvez régler l'intensité lumineuse de l'affichage. Glissez le sélecteur HORLOGE/FAIBLE/FORT à la position LO ou HI.

FICHE TECHNIQUE

Source d'alimentation : CA 120 V/60 Hz
Pile de secours : Pile (6F22) 9 V CC (non comprise)
Consommation d'énergie : 3W
Gamme de fréquences : FM : 87.5 – 108 MHz/AM : 530 – 1710 KHz

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.

VOLTAJE PELIGROSO: El rayo con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la bibliografía que acompaña a la aplicación.

ADVERTENCIA DE LA FCC: ESTE EQUIPO PUEDE GENERAR O UTILIZAR ENERGÍA DE RADIO FRECUENCIA. LOS CAMBIOS O LAS MODIFICACIONES DE ESTE EQUIPO PUEDEN PROVOCAR INTERFERENCIA PERJUDICIAL, A MENOS QUE ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADAS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. EL USUARIO PODRÍA PERDER LA AUTORIDAD PARA HACER FUNCIONAR ESTE EQUIPO SI REALIZA ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN NO AUTORIZADOS.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, UNA LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC (FEDERAL COMUNICATIONS COMMISSION). EL FUNCIONAMIENTO DEPENDE DE LAS DOS CONDICIONES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSA INTERFERENCIA NOCIVA Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR TODA INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUYENDO INTERFERENCIA QUE PUEDA OCASIONAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEABLE.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.
- La información de clasificación se encuentra en la parte posterior del aparato

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIÓN: SE RECOMIENDA UTILIZAR UN PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIÓN PARA LA CONEXIÓN DE CA. LOS CASOS DE SOBRETENSIÓN DE ENERGÍA Y RAYOS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
Para estar completamente desconectado de la entrada de alimentación, el enchufe principal debe estar desconectado del tomacorriente eléctrico. El enchufe principal no debe quedar obstruido, O BIEN debe ser de fácil acceso durante el funcionamiento.
No exponga el producto a goteos ni salpicaduras. No coloque objetos con líquidos, por ejemplo floreros, sobre el producto.

PRECAUCIONES DE LAS PILAS
Cuando utilice pilas en el aparato, siga las siguientes indicaciones:

1. Advertencia: Peligro de explosión si se colocan las pilas incorrectamente. Reemplace sólo con pilas equivalentes o del mismo tipo.
2. Utilice sólo el tamaño y tipo de pilas especificados.
3. Cuando instale las pilas en su compartimiento, asegúrese de respetar la polaridad correcta, como se indica. Una pila colocada al revés puede provocar daños en el dispositivo.
4. No mezcle distintos tipos de pilas (por ejemplo, alcalinas, recargables y de carbono-zinc) ni mezcle pilas viejas con nuevas.
5. Si no va a utilizar el equipo por un largo período de tiempo, extraiga las pilas para evitar daños o lesiones con posibles fugas.
6. No intente recargar una pila que no sea recargable, ya que ésta puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las instrucciones del fabricante de la pila).
7. Cuando las pilas se agoten, extráigalas lo antes posible.
8. Antes de instalar las pilas, limpie los dos contactos de la pila y también los del dispositivo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
9. No rechace el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del aparato.
11. Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Use sólo el carro, el pie, el trípode, el soporte o la mesa especificados por el fabricante o que se vendan con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro y aparato para evitar lesiones por caídas.

13. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado.
14. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de mantenimiento calificado. Se requiere mantenimiento si el aparato se dañó de alguna forma; por ejemplo, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si se expuso a la lluvia o a la humedad, si se cayó, si no funciona normalmente o si se dañó el cable de alimentación o el enchufe.
15. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No coloque objetos con líquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.
16. El cable de alimentación de CA es el dispositivo para desconectar la corriente; por lo tanto, debe estar al alcance de la mano y se debe poder manejar durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la corriente, el cable de alimentación se debe quitar completamente del tomacorriente de CA.
17. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o explosión, no exponga las pilas a calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego u otras fuentes de calor.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

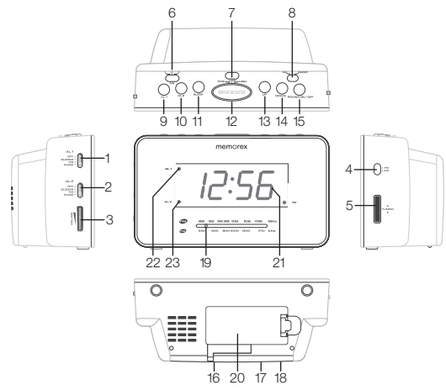

1. INTERRUPTOR DE FUNCIÓN DE LA ALARMA 1
2. INTERRUPTOR DE FUNCIÓN DE LA ALARMA 2
3. PERILLA DE VOLUMEN
4. INTERRUPTOR DE BANDA
5. PERILLA DE SINTONIZACIÓN
6. INTERRUPTOR SN
7. INTERRUPTOR HORA/BAJO/ALTO
8. INTERRUPTOR SN/RADIO
9. BOTÓN DE LA ALARMA 1
10. BOTÓN DE LA ALARMA 2
11. BOTÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO
12. BOTÓN DEL TEMPORIZADOR
13. BOTÓN ARRIBA
14. BOTÓN ABAJO
15. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
16. CABLE DE ALIMENTACIÓN
17. ANTENA DE FM
18. ALTAVOZ
19. VISOR DEL DIAL DE LA RADIO
20. COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA (210-C168N00-000R)*
21. PANTALLA
22. INDICADOR DE LA ALARMA 1
23. INDICADOR DE LA ALARMA 2

*En el caso de las piezas que puede reemplazar el consumidor, verifique los números de pieza y, luego, comuníquese con el centro de distribución de piezas y accesorios llamando al 1-800-379-8439.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUNCIONAMIENTO EN CA
Desenrolle el cable de CA y extiéndalo del todo. Inserte el cable de CA en cualquier tomacorriente doméstico cercano.

BATERÍA DE RESPALDO

1. Abra la cubierta del compartimento de la batería.
2. Coloque una batería de 9 V (6F22) (no se incluye) en el compartimento de la batería, con cuidado de instalar la batería en el orden numérico indicado y de que se respeten las polaridades adecuadas (+ y –).
3. Cierre el compartimento de la batería.

Para evitar posibles daños a esta unidad:

- Coloque baterías nuevas con las polaridades (+ y –) alineadas correctamente.
- No aplique calor a las baterías, porque podría producirse un cortocircuito interno.
- Si esta unidad no va a usarse por mucho tiempo, quite todas las baterías y guárdelas en un lugar fresco y seco.
- Cuando la batería se agote, quítela de inmediato y deséchela.

AJUSTE DE LA HORA

La primera vez que conecte el cable de alimentación, la hora titilará en pantalla. Si alguna vez la pantalla del reloj vuelve a este estado, es posible que haya habido un corte en el suministro eléctrico y que sea necesario reajustar el reloj.

Para ajustar la hora:

- Deslice el interruptor HORA/BAJO/ALTO a la posición TIME (HORA).
- Luego presione los botones ARRIBA o ABAJO hasta que se muestre la hora deseada en pantalla. Presione el botón ARRIBA para aumentar el dígito a una velocidad rápida. Presione el botón ABAJO para disminuir el dígito a una velocidad normal. Esto también se aplica al ajuste de la alarma.
- Deslice el interruptor HORA/BAJO/ALTO a una posición que no sea TIME (HORA).

UTILIZACIÓN DE LA RADIO

1. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente.
2. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender la unidad.
3. Gire la perilla de VOLUMEN para ajustar el volumen al nivel deseado.
3. Deslice el interruptor SN/RADIO a la posición RADIO.
4. Seleccione la banda que desee (AM o FM) con el interruptor de BANDA.
5. Gire la perilla de SINTONIZACIÓN para sintonizar la estación que desee.
6. Para apagar la radio, vuelva a presionar el botón de ENCENDIDO/APAGADO.

ESCUCHAR SONIDOS DE LA NATURALEZA

Cuando la unidad está encendida, puede escuchar sonidos de la naturaleza si desliza el interruptor SN/RADIO a la posición NS (SN) y luego selecciona el sonido que desea con el interruptor SN.

AJUSTE DE LA ALARMA

El reloj despertador con radio está diseñado con doble alarma. Estas instrucciones se aplican tanto a la alarma 1 como a la alarma 2.

1. Ajustar la hora de la alarma:
   - Mantenga presionado el botón ALARMA 1 y luego mantenga presionado los botones ARRIBA o ABAJO hasta que se muestre la hora deseada en pantalla.
   - Suelte ambos botones.

   Nota: Asegúrese de ajustar la hora correctamente.
2. Seleccionar la fuente de alarma:
Hay 3 fuentes de alarma: buzzer (zumbador), NS (SN, sonidos de la naturaleza) y radio.
   - Radio: Primero encienda la unidad, seleccione AM o FM y sintonice la estación que desee con el volumen ideal. Luego presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO para apagar la unidad. Deslice el interruptor de FUNCIÓN DE LA ALARMA 1 a la posición RADIO.
   - NS (SN): Primero encienda la unidad y deslice el interruptor SN/RADIO a la posición NS (SN). Luego deslice el interruptor SN para seleccionar el sonido de la naturaleza que desea. Ajuste el nivel de volumen ideal y deslice el interruptor de FUNCIÓN DE LA ALARMA 1 a la posición NS (SN).
   - Buzzer (zumbador): Deslice el interruptor de FUNCIÓN DE LA ALARMA 1 a la posición BUZZER (ZUMBADOR).
   - Presione el botón (15) On/Off para finalizar la configuración de la alarma.

   Nota: Puede invertir las operaciones de ajuste de "Ajustar la hora de la alarma" y "Seleccionar la fuente de alarma".

DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Cuando suena la alarma 1:

1. Activar el temporizador de la alarma: Presione el botón del TEMPORIZADOR. La alarma se detendrá y sonará de nuevo en aproximadamente 7 minutos.
2. Detener la alarma: Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO.
3. Detener la alarma por completo: Deslice el interruptor de FUNCIÓN DE LA ALARMA 1 a la posición RADIO y apague las luces indicadoras de la ALARMA 1.

AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Mientras está usando el reloj despertador con radio, presione el botón de APAGADO AUTOMÁTICO. El tiempo de apagado automático predeterminado es de 59 minutos.

1. Mantenga presionado el botón de APAGADO AUTOMÁTICO y presione los botones ARRIBA o ABAJO para ajustar el temporizador del apagado automático (de 0 a 59 minutos).
2. Suelte los botones cuando haya completado el ajuste.
3. Cuando el temporizador de apagado automático termine, la unidad se apagará automáticamente.

Nota: Para desactivar la función de apagado automático antes de que el temporizador de apagado automático termine, presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO.

REGULADOR BAJO/ALTO

Puede regular la intensidad de la pantalla. Deslice el interruptor HORA/BAJO/ALTO a las posiciones LOW (BAJO) o HIGH (ALTO).

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación: 120 V CA / 60 Hz
Batería de respaldo: Batería de 9 V de CC (6F22) (no se incluye)
Consumo de potencia: 3 W
Rango de frecuencias: FM: 87.5 – 108 MHz/AM: 530 – 1710 kHz